


## Инструкция по установке датчика наружной температуры

### аналог Protherm art. 0020040797 и Vaillant (art. VRC 693)

Установка датчика наружной температуры должна вестись на той стороне здания, на которой расположены наиболее часто используемые помещения. В случае, когда эту сторону невозможно точно определить, монтаж датчика следует вести на северной или на северо-западной стороне здания. Для оптимальной регистрации температуры.

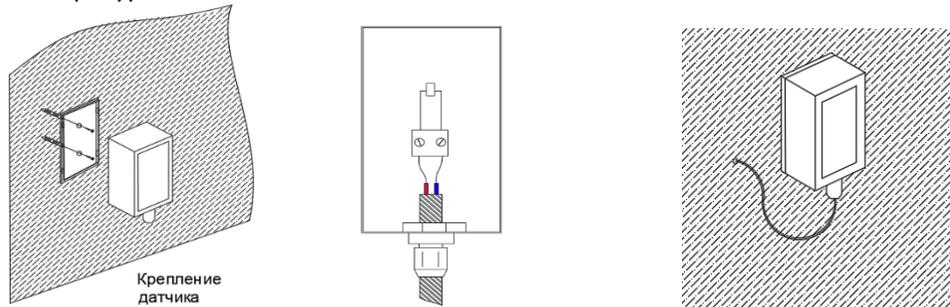

1. Крепление датчика и ввод кабеля

Для зданий с количеством этажей более 3, датчик должен крепиться на стене между 2 и 3 этажом.

Ввод кабеля должен располагаться снизу!

Соединительный кабель минимальным сечением 2x0,5 мм<sup>2</sup>

Датчик устанавливается в защищённом от ветра месте, но в то же время не должен находиться на сквозняке и облучаться прямыми солнечными лучами.

Датчик должен располагаться на расстоянии как минимум 1 м от отверстий наружной стены откуда может выходить тёплый воздух (окна, двери, вент. выводы, дымоход и прочее).

### **Подключение к котлу и термостату.**

Подключение к оборудованию происходит, также как у оригинального датчика, согласно инструкции к котлу или комнатному регулятору.

Настройка и установка параметров эквитермического режима производится по инструкции к Вашему оборудованию.


### **Настройка эквитермического режима котла Protherm kлом 17.**

После того как установили датчик наружной температуры, переходим к настройке эквитермического режима котла.

### **Пару слов про то, как это работает.**

Исходя из температуры на улице, котёл выдает в систему отопления теплоноситель с температурой, согласно графику настроек в пункте D.43 .

Данная процедура нужна для того, чтобы компенсировать не только субъективные ощущения человека, но и подобрать оптимальный индивидуальный режим для любого строения. Как ни крути, а теплоотдача и режимы эксплуатации каждого дома сильно отличаются.

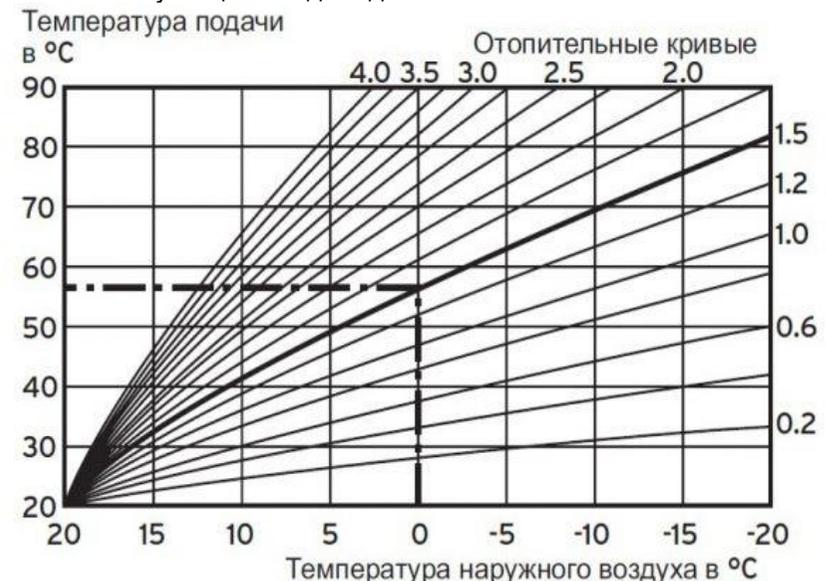

### **Подключение к котлу и термостату.**

Подключение к оборудованию происходит, также как у оригинального датчика, согласно инструкции к котлу или комнатному регулятору.

### **Как "добраться" до пункта D.43 (Protherm Медведь kлом 17)**

Нажимаем и удерживаем кнопку "MODE" несколько секунд, пока не загорится значение "00"



Далее клавишами "+" или "-" выбираем значение "35" и нажимаем кнопку "MODE"



Далее клавишами "+" или "-" выбираем значение "D.43" и нажимаем кнопку "MODE". Устанавливаем нужное значение и выходим из сервисного меню, удерживая кнопку "MODE" или кнопку сброса ошибки, которая находится сверху и слева от дисплея.

Подключение сдвоенного датчика происходит аналогично.



а. Инструкция ОНЛАЙН



б. Оставить отзыв о продукции